

SCORPION

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

EN English

FR Français

ES Español

1 RADIO OPERATION



1 Flashlight ON/OFF
Lampe-torche "MARCHE/ARRÊT"
Linterna ENCENDIDO/APAGADO

2 Tune up
Syntonisation de fréquence vers le haut
Sintonizado avanzar

3 Tune down
Syntonisation de fréquence vers le bas
Sintonizado retroceder

4 Power ON status LED
LED témoin de mise sous tension
LED de estado de encendido

5 Battery Charge Indicator
Indicateur de charge de batterie
Indicador de carga de la batería

6 Volume up
Volume vers le haut
Subir volumen

7 Volume down
Volume vers le bas
Bajar volumen

8 Mode selector
Sélecteur de mode
Selector de modo



9 Radio Power ON/OFF
Mise sous tension/hors tension
de la radio
ENCENDER/APAGAR la radio

IPX-4 Splashproof


Protected against spraying water from all angles at 10 liters/min at a pressure of 80-100kN/m² for 5 min

Résistant à l'eau pulvérisée sous tous les angles à un débit de 10 litres/minute et une pression de 80-100kN/m² pendant 5 minutes

Protegido contra rocío de agua desde cualquier ángulo hasta 10 litro/min a una presión de 80-100kN/m² por 5 min

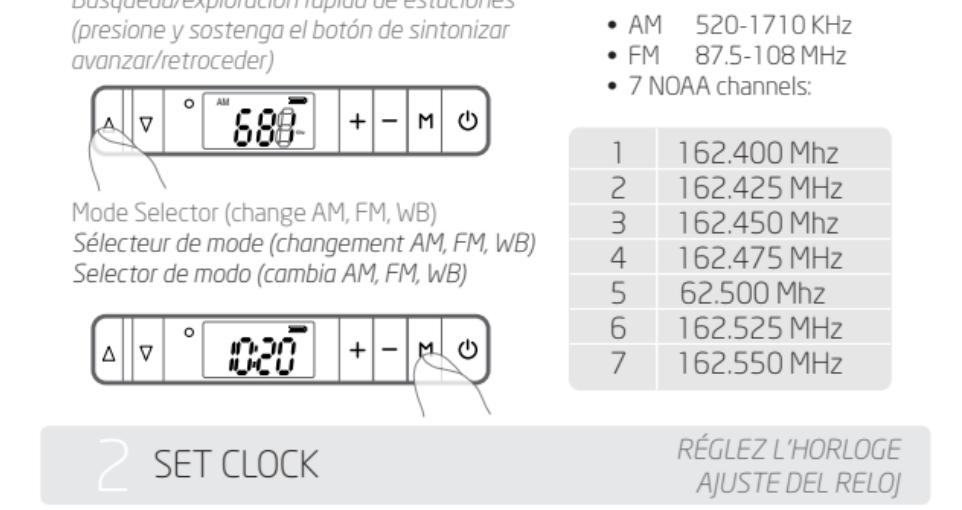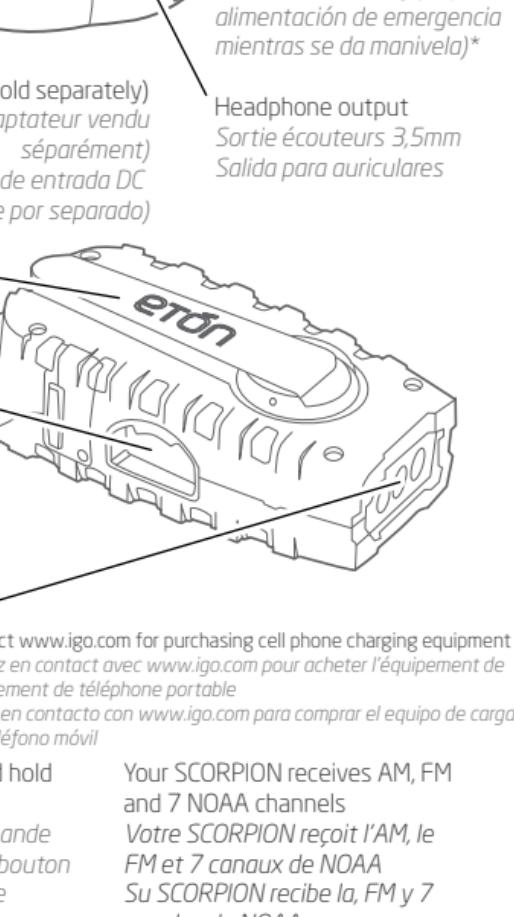

* Contact www.igo.com for purchasing cell phone charging equipment
* Entre en contact avec www.igo.com pour acheter l'équipement de charge de téléphone portable
* Entre en contacto con www.igo.com para comprar el equipo de carga del teléfono móvil

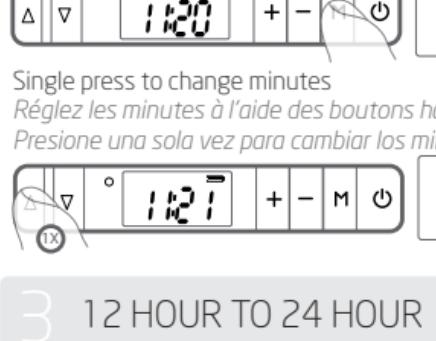

Your SCORPION receives AM, FM and 7 NOAA channels
Votre SCORPION reçoit l'AM, le FM et 7 canaux de NOAA
Su SCORPION recibe la, FM y 7 canales de NOAA.


- AM 520-1710 KHz
- FM 87.5-108 MHz
- 7 NOAA channels:

1	162.400 Mhz
2	162.425 Mhz
3	162.450 Mhz
4	162.475 Mhz
5	62.500 Mhz
6	162.525 Mhz
7	162.550 Mhz


2 SET CLOCK

RÉGLEZ L'HORLOGE AJUSTE DEL RELOJ


Press and hold "M" button
Pressez et maintenez enfoncé le bouton « M »
Presione y sostenga el botón "M"

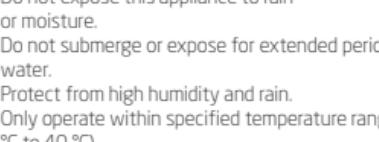

Hours will flash
Les heures clignotent
Las horas se mostrarán intermitentes

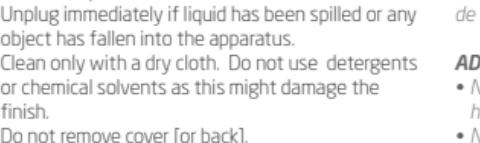

Minutes will flash
Les minutes clignotent
Los minutos se mostrarán intermitentes

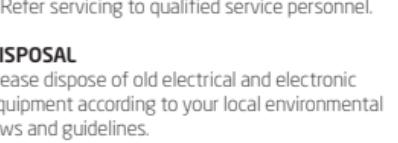

Single press to toggle until display reads "12"
L'écran affiche "12"
Passez des boutons heures/minutes à 24 heures à 12 heures
Presione una sola vez para cambiar hasta que en la pantalla se lea "12"

chimiques comme ceux-ci pourraient endommager la finition.
• N'enlevez pas le capot avant ou après.
• Référez-vous à un personnel de service qualifié pour l'entretien de votre appareil.

RECYCLAGE
Veuillez vous référer aux directives locales et au droit de l'environnement spécifiques à votre région.

ADVERTENCIA
• No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.
• No lo sumerja o exponga por períodos extensos al agua.
• Protejalo de la alta humedad y la lluvia.
• Operelo únicamente en el intervalo de temperatura especificado (0 °C a 40 °C).


• Si se ha derramado algún líquido o cualquier objeto dentro del aparato desconectelo inmediatamente.

• Limpie únicamente con un paño seco. No utilice detergentes ni solventes químicos ya que podría dañar el terminado.


• No quite la tapa [a posterior].
• Para reparar remítalo a personal de servicio calificado.

DESPERO
Deseche los equipos eléctricos y electrónicos viejos de acuerdo con sus leyes y normas ambientales locales.


Press and hold "M" button
Pressez et maintenez enfoncé le bouton « M »
Presione y sostenga el botón "M"

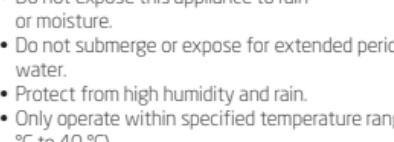

Hours will flash
Les heures clignotent
Las horas se mostrarán intermitentes

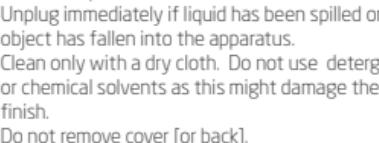

Minutes will flash
Les minutes clignotent
Los minutos se mostrarán intermitentes

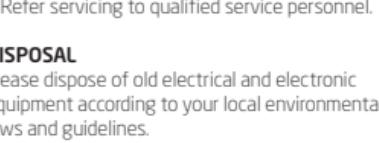

Single press to toggle until display reads "12"
L'écran affiche "12"
Passez des boutons heures/minutes à 24 heures à 12 heures
Presione una sola vez para cambiar hasta que en la pantalla se lea "12"

chimiques como estos podrían dañar la superficie.
• No quite la tapa [a posterior].
• Para reparar remítalo a personal de servicio calificado.

RECYCLAGE
Veuillez vous référer aux directives locales et au droit de l'environnement spécifiques à votre région.

ADVERTENCIA
• No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.
• No lo sumerja o exponga por períodos extensos al agua.
• Protejalo de la alta humedad y la lluvia.
• Operelo únicamente en el intervalo de temperatura especificado (0 °C a 40 °C).


• Si se ha derramado algún líquido o cualquier objeto dentro del aparato desconectelo inmediatamente.

• Limpie únicamente con un paño seco. No utilice detergentes ni solventes químicos ya que podrían dañar el terminado.


• No quite la tapa [a posterior].
• Para reparar remítalo a personal de servicio calificado.

DESPERO
Deseche los equipos eléctricos y electrónicos viejos de acuerdo con sus leyes y normas ambientales locales.


Press and hold "M" button
Pressez et maintenez enfoncé le bouton « M »
Presione y sostenga el botón "M"

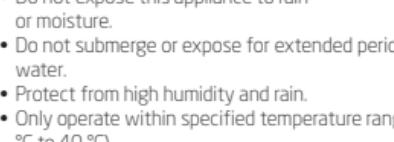

Hours will flash
Les heures clignotent
Las horas se mostrarán intermitentes

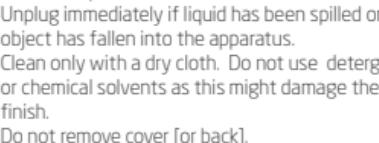

Minutes will flash
Les minutes clignotent
Los minutos se mostrarán intermitentes

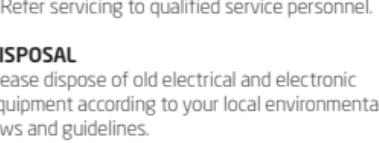

Single press to toggle until display reads "12"
L'écran affiche "12"
Passez des boutons heures/minutes à 24 heures à 12 heures
Presione una sola vez para cambiar hasta que en la pantalla se lea "12"

chimiques como estos podrían dañar la superficie.
• No quite la tapa [a posterior].
• Para reparar remítalo a personal de servicio calificado.

RECYCLAGE
Veuillez vous référer aux directives locales et au droit de l'environnement spécifiques à votre région.

ADVERTENCIA
• No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.
• No lo sumerja o exponga por períodos extensos al agua.
• Protejalo de la alta humedad y la lluvia.
• Operelo únicamente en el intervalo de temperatura especificado (0 °C a 40 °C).

• Si se ha derramado algún líquido o cualquier objeto dentro del aparato desconectelo inmediatamente.

• Limpie únicamente con un paño seco. No utilice detergentes ni solventes químicos ya que podrían dañar el terminado.

• No quite la tapa [a posterior].
• Para reparar remítalo a personal de servicio calificado.

DESPERO
Deseche los equipos eléctricos y electrónicos viejos de acuerdo con sus leyes y normas ambientales locales.